

Tiandy

Рішення задля виявлення підвищеної температури людського тіла

БОРОТЬБА З КОРОНАВІРУСОМ COVID-19

Tiandy Techn
Co.Ltd



Загальні відомості

Боротьба з коронавірусом COVID-19

Tiandy

ПАНДЕМІЯ

COVID-19 розповсюджується по всьому світу, він вражає людей та з легкістю передається внаслідок слабкої імунної опірності організму до нового вірусу.

11 березня 2020 року

Всесвітня організація охорони здоров'я надала статус пандемії спалаху вірусу COVID-19.



ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ

Пандемія вірусу COVID-19 кидає значний виклик контролю кордонів будь-якої держави.

Жорсткий контроль за перетином кордонів необхідний задля запобігання розповсюдження вірусу від іноземних громадян. Таким чином, виявлення підвищеного рівня температури тіла людини відіграє важливу роль у процесі прикордонного контролю.



СІМПТОМИ

Жар, кашель та ускладнене дихання - найрозповсюдженіші симптоми коронавірусу COVID-19. Виявлення підвищеної температури тіла - ефективний спосіб визначити потенційного хворого та своєчасно вжити необхідних заходів.

КОНТРОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ

Під час спалаху вірусу кожен повинен пройти тестування температури поверхні тіла для захисту здоров'я інших громадян перед відвідуванням публічних місць, таких як метро, інший громадський транспорт, торговий центр, вокзал чи аеропорт, тощо.





Огляд продукту

Характеристики

Tiandy

TC-C34LP
Спец: I5/E/T/4mm



Подвійний спектр

Камера забезпечує оптичне та теплове двохспектральне зображення, що дозволяє системі встановлювати температуру та водночас контролювати ситуацію.



Гнучкість встановлення

Сумісність з різними видами кріплень забезпечує легкість встановлення для різноманітних ситуацій.



Відсутність контакту

Завдячуючи технології теплового сканування здійснюється безконтактне вимірювання температури, що забезпечує не тільки громадську безпеку, але й безпеку для обслуговуючого персоналу.





Огляд продукту

Характеристики

Tiandy

TC-C34LP
Спец: I5/E/T/4mm



Детектор підвищеної
температури

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Точність



Діапазон відхилень



Діапазон вимірювання



Термічний контраст





Огляд продукту

Переваги

Tiandy

TC-C34LP
Спец: I5/E/T/4mm



Висока роздільна здатність

Оптичний модуль камери має роздільну здатність **4 МП**, у той час у більшості аналогічних рішень від конкурентів оптичний сенсор має роздільну здатність **2 МП**

Роздільна здатність тепловізійного сенсору - **256x192** (масштабування до **1280x960**), одна з найкращих на ринку для рішень з аналогічною ціною

Вбудовані світлова сигналізація, гучномовець та мікрофон

Завдяки гарному оснащенню камера має можливість автономного попередження про події за допомогою звукової (з можливістю використання записаних голосових повідомлень) та світлової сигналізації

Детекція наявності / відсутності захисної маски

Функція дозволяє контролювати дотримання епідеміологічних вимог, а також попереджати про це ( приклад роботи функції можна знайти [ТУТ](#))

Розширена відеоаналітика

Багатий набір функцій вбудованої відеоаналітики дозволяє широке використання камери не тільки для рішень щодо виявлення підвищеної температури тіла людини: Перетин ліній, Вторгнення до периметра, Зникнення та поява об'єктів, Снування, Біг, Паркування, Виявлення аномальних зображення та звуку

Доступна ціна

Враховуючи вартість, функціонал, оснащення, можливості камери, **Tiandy** пропонує, мабуть, найкраще рішення на ринку



Особливості застосування

Tiandy



Керування

Перегляд теплового та оптичного зображень через веб-інтерфейс, за допомогою програми Easy7 та інтерфейсу відеореєстратора



Тривожна сигналізація

При виявленні камерою перевищення встановленої температури сигнал тривоги буде поданий через відповідний вихід та гучномовець



Голосове попередження

Можливість встановлення голосового попередження для оперативного інформування персоналу про тривожну подію




Статистика

Можливість ведення статистики температурного сканування за допомогою програмного забезпечення



Особливості застосування

Tiandy

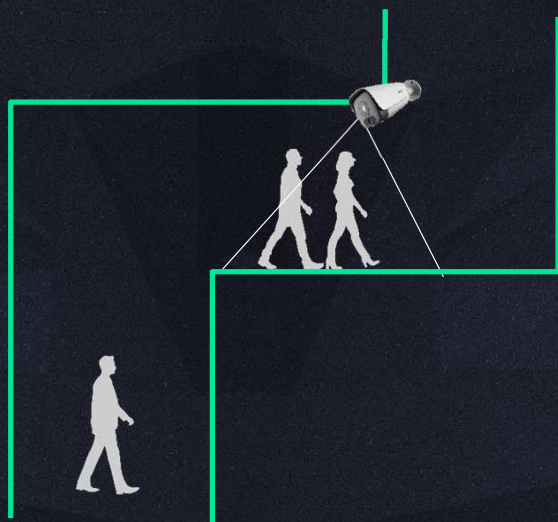

Стационарне встановлення

Камера повинна бути встановлена над потоком людей, що проходять
Кількість об'єктів розпізнавання не може перевищувати 25 чоловік



Тимчасовий контроль

Зручність встановлення за допомогою штативу



Демонстрація роботи тепловізійної камери Tiandy TC-C34LP TVI і TVI





Налагодження процесу

Tiandy



Встановлення камери
всередині приміщення



Налаштування зони
визначення температури



Налаштування температурних
параметрів спрацювання
сигналізації та голосового
попередження



Налаштування перегляду
через веб-інтерфейс,
інтерфейс відеореєстратора
чи за допомогою ПЗ Easy7



При спрацюванні сигналізації
чи голосового попередження
зупинка особи з підвищеною
температурою



Додаткова перевірка
за допомогою термометра



Реєстрація випадку




Навчання персоналу та
введення в експлуатацію





Сфери застосування

Tiandy

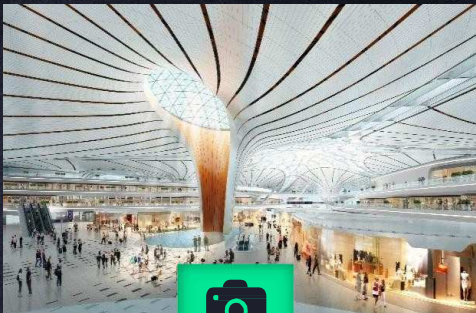


Аеропорт



Вокзал



Торговий
центр

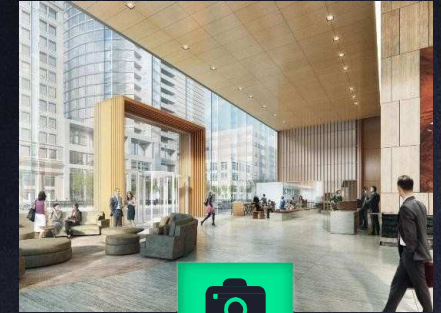

Офісний
центр



Tiandy

Used.Net.UA

ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВАС СУЧАСНИМИ ТА ІНОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ БЕЗПЕКИ ВІД ВИРОБНИКА,
ЩО ПОСІДАЄ 9 МІСЦЕ СВІТОВОГО СПИСКУ SECURITY 50 ЗА ВЕРСІЄЮ A&S MAGAZINE



АДРЕСА: ВУЛ. ГЛАГОЛЄВА, 25 КАМ'ЯНСЬКЕ, 51927, УКРАЇНА



+380 56 958 4358 • +380 93 800 2893 • +380 67 800 2893



ПРОДАЖ: SALES@USED.NET.UA • **ПІДТРИМКА:** SUPPORT@USED.NET.UA



ВЕБ-САЙТ: WWW.USED.NET.UA

Tiandy Techn
Co.Ltd